


The reasons are simple.

# JUST

## Procedimiento de reemplazo de seguro para quinta rueda series JSK-37

### Conjunto de reparación de mordaza y anillo de acojinamiento Número de parte (SK-73221-50Z)

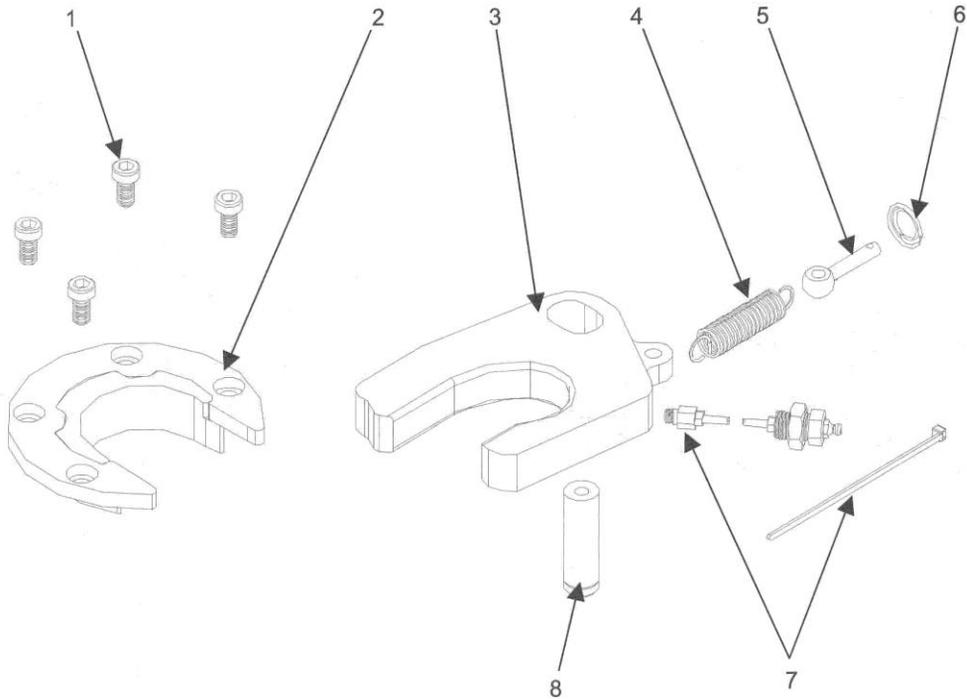

Número	Descripción	No. de parte	Número	Descripción	No. de parte
1	Tornillos para anillo de acojinamiento	SK-73121-55	6	Anillo	SK-2106-70
2	Ensamble de anillo de acojinamiento	SK-79002-00	7	Conjunto de lubricación	SK-3108-02
3	Mordaza	SK-1489LZ	8	Perno de mordaza	SK-72106-67
4	Resorte de mordaza	SK-847			
5	Tornillo de ojo	SK-2106-69			

The right to alter specifications is reserved.

Page 1 of 6

**JUST** INTERNATIONAL

1770 Hayes Rd. P.O. Box 327  
Grand Haven, MI 49417  
[www.jostinternational.com](http://www.jostinternational.com)

Ph. (616) 846-7700 (800) 253-5105  
Fax (616) 846-0310  
Email: [sales@jostinternational.com](mailto:sales@jostinternational.com)

LT JSK37-05 A


## Procedimiento de desensamble

### 1.- Cierre el mecanismo de seguridad

Jale el maneral de liberación y gire la mordaza a la posición de cerrado.  
(ver figura 1a)




Ahora deslice lentamente el maneral de liberación a la posición de cerrado.  
(ver figura 1b)

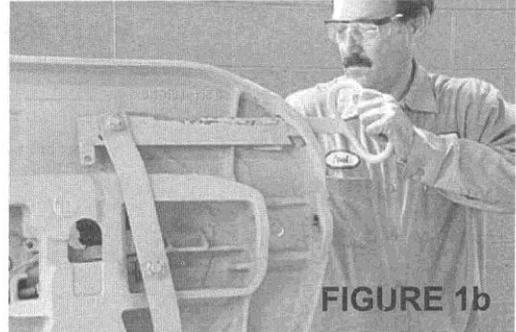


### 2.- Retire el resorte doble.

Usando una herramienta apropiada, primero retire el resorte doble del sujetador del plato.

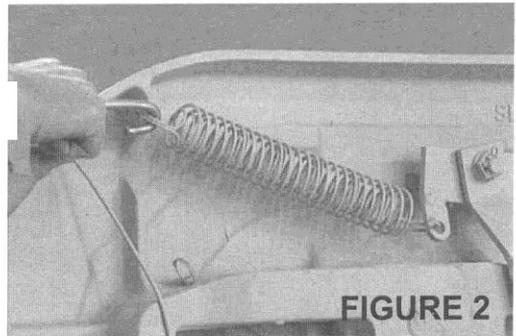

### 3.- Abra el mecanismo de seguridad



Deslice el maneral de liberación a la posición de abierto (ver figura 3).

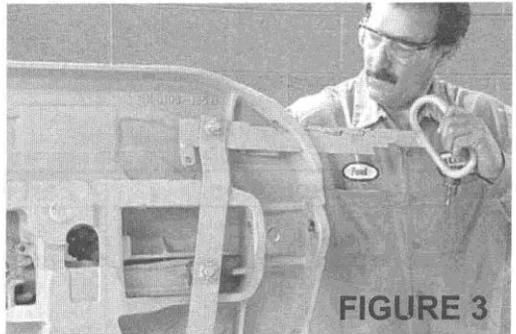

## Procedimiento de desensamble (continuación)



### 4.- Retire el anillo circular

Retire el anillo circular asegurando el resorte de mordaza (ver figura 4a) y deje el resorte sin extensión (ver figura 4b).

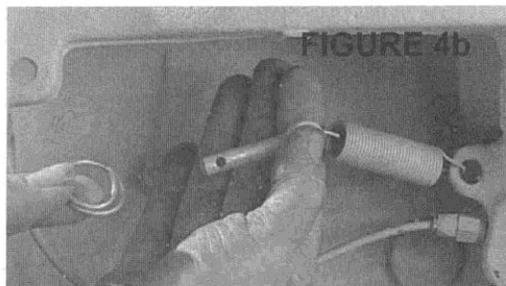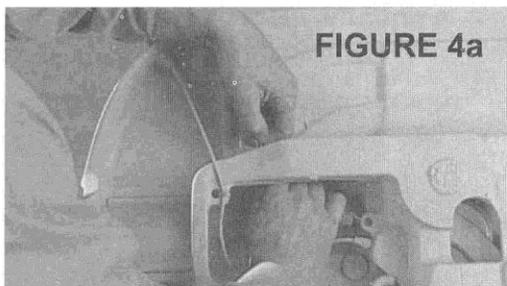

### 5.- Retire el anillo de acojinamiento y retén.

Remueva los 4 tornillos usando una llave allen de 5/16" (ver figura 5a) y retire el retén y anillo de acojinamiento (ver figura 5b).

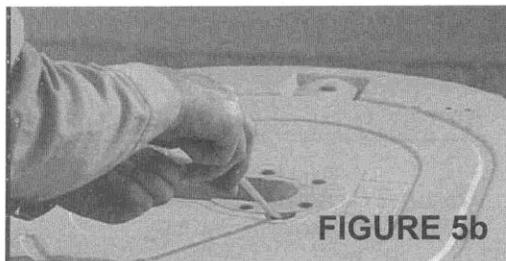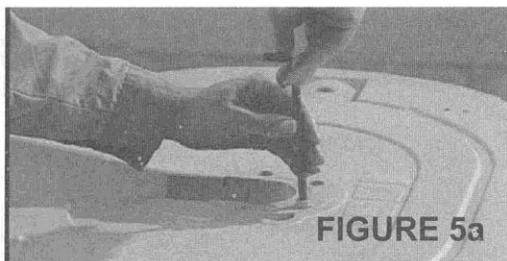

### 4.- Retire el perno de la mordaza.

Introduzca uno de los tornillos del anillo de acojinamiento dentro de perno para mordaza (ver figura 6a). Levante el perno de la quinta rueda (ver figura 6b).




---

## Procedimiento de desensamble (continuación)

---


### 7.-Retire la mordaza

Remueva la mordaza alcanzándola der bajo el plato y deslizando el seguro t of fuera de la quinta rueda (ver figura 7)

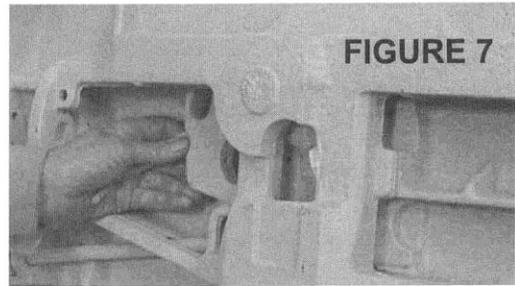

### 8.- Retire la línea de lubricación

Retire la línea de lubricación de la mordaza (ver figura 8).

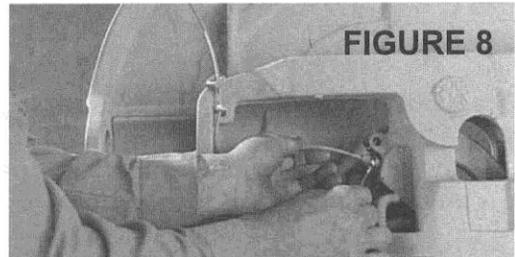

---

## Procedimiento de re-ensamblado

---


### 1.- Instale la línea de lubricación.

Reconecte la línea de lubricación de la ck mordaza (ver figura 9)



### 1.- Instale la mordaza

Asegúrese de instalar la mordaza en la misma orientación que fue retirada (ver figura 10).

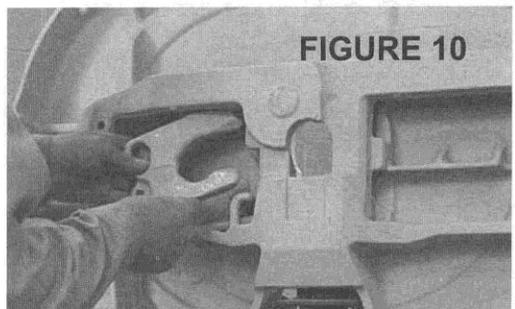

## Procedimiento de re-ensamblado (continuación)

### 3.- Instale el perno de mordaza.

Lubrique el perno de mordaza y asegure la mordaza insertándolo en el hoyo de la mesa a través de la ranura en la mordaza (ver figura 11).

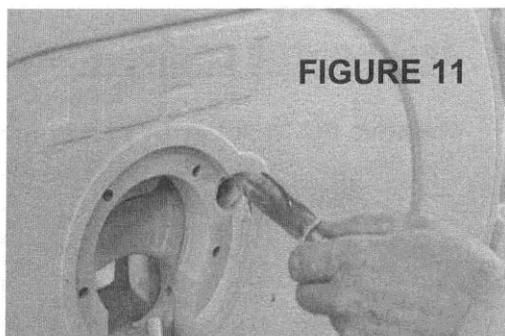


FIGURE 11

### 4.- Instale el anillo de acojinamiento y retén.

Alinee cuidadosamente los hoyos de los tornillos y proceda a su instalación utilizando unos tornillos nuevos (ver figura 12a). Apriete y haga el torque a 35 libras-pie (ver figura 12b)

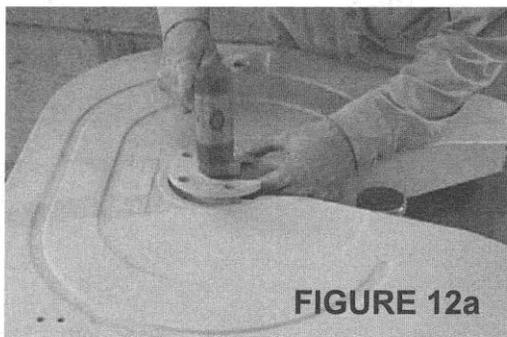


FIGURE 12a

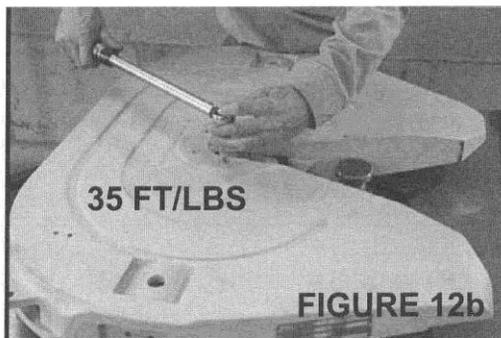


FIGURE 12b

### 3.- Instale el anillo circular.

Extienda el resorte posicionando el fina del tornillo de ojo a través de la ranura y asegúrelo con el anillo circular (ver figura 13)


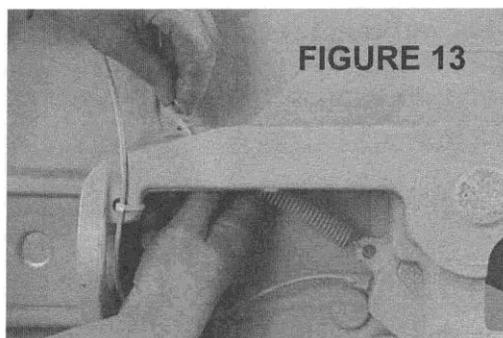


FIGURE 13


## Procedimiento de re-ensamblado (continuación)

### 6.- Cierre el mecanismo de seguridad.

Jale el maneral de liberación y gire la mordaza a la posición de cerrado (ver figura 14a)

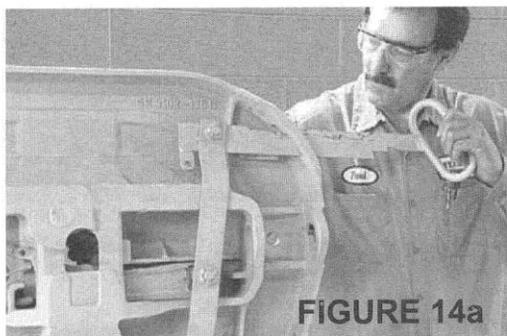

Ahora deslice el maneral de liberación a la posición de cerrado (ver figura 14a).

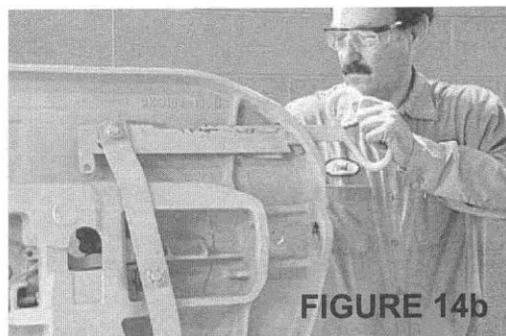

### 7.- Enganche el resorte doble.

Usando una herramienta apropiada, enganche el resorte doble como se muestra (ver figura 15).

